SAMSUNG

SM-G318H/DS
SM-G318H

Εγχειρίδιο χρήσης

Greek. 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

Πρώτα βήματα

6 Περιεχόμενα συσκευασίας
7 Διάταξη συσκευής
9 Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
15 Χρήση κάρτας μνήμης
16 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
17 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Βασικές λειτουργίες

18 Χρήση της οθόνης αφής
21 Διάταξη αρχικής οθόνης
25 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
26 Άνοιγμα εφαρμογών
27 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
28 Εισαγωγή κειμένου
30 Καταγραφή οθόνης
30 Τα Αρχεία Μου
31 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Συνδεσιμότητα δικτύου

32 Δεδομ. κινητής συσκ.
32 Wi-Fi
33 Tethering και Mobile hotspot

Εξατομίκευση

35 Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών
37 Ορισμός φόντου και ήχων
38 Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
39 Δημιουργία λογαριασμών

Τηλέφωνο

40 Πραγματοποίηση κλήσεων
42 Λήψη κλήσεων
42 Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Επαφές

43 Προσθήκη επαφών
43 Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
44 Αναζήτηση για επαφές

Μηνύματα & email

45 Μηνύματα
46 Email

Κάμερα

49 Βασικός τρόπος λήψης
50 Λειτουργίες λήψης
51 Ρυθμίσεις κάμερας

Συλλογή

53 Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

54 S Planner
55 Internet
56 Βίντεο
57 Ρολόι
58 Αριθ/χανή
58 Σημείωση
59 Εγγραφή Φωνής
60 Ραδ/φωνο
61 Εφαρμογές Google

Σύνδεση με άλλες συσκευές

63 Bluetooth
65 Wi-Fi Direct
67 Εκτύπωση

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

68 Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
69 Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά δεδομένων
70 Ενημέρωση της συσκευής
71 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
71 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Ρυθμίσεις

72 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
72 ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
76 ΣΥΣΚΕΥΉ
79 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ
81 ΣΎΣΤΗΜΑ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
- Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ή να επισημαίνονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το εάν η συσκευή σας είναι μοντέλο με μία ή δύο κάρτες SIM.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

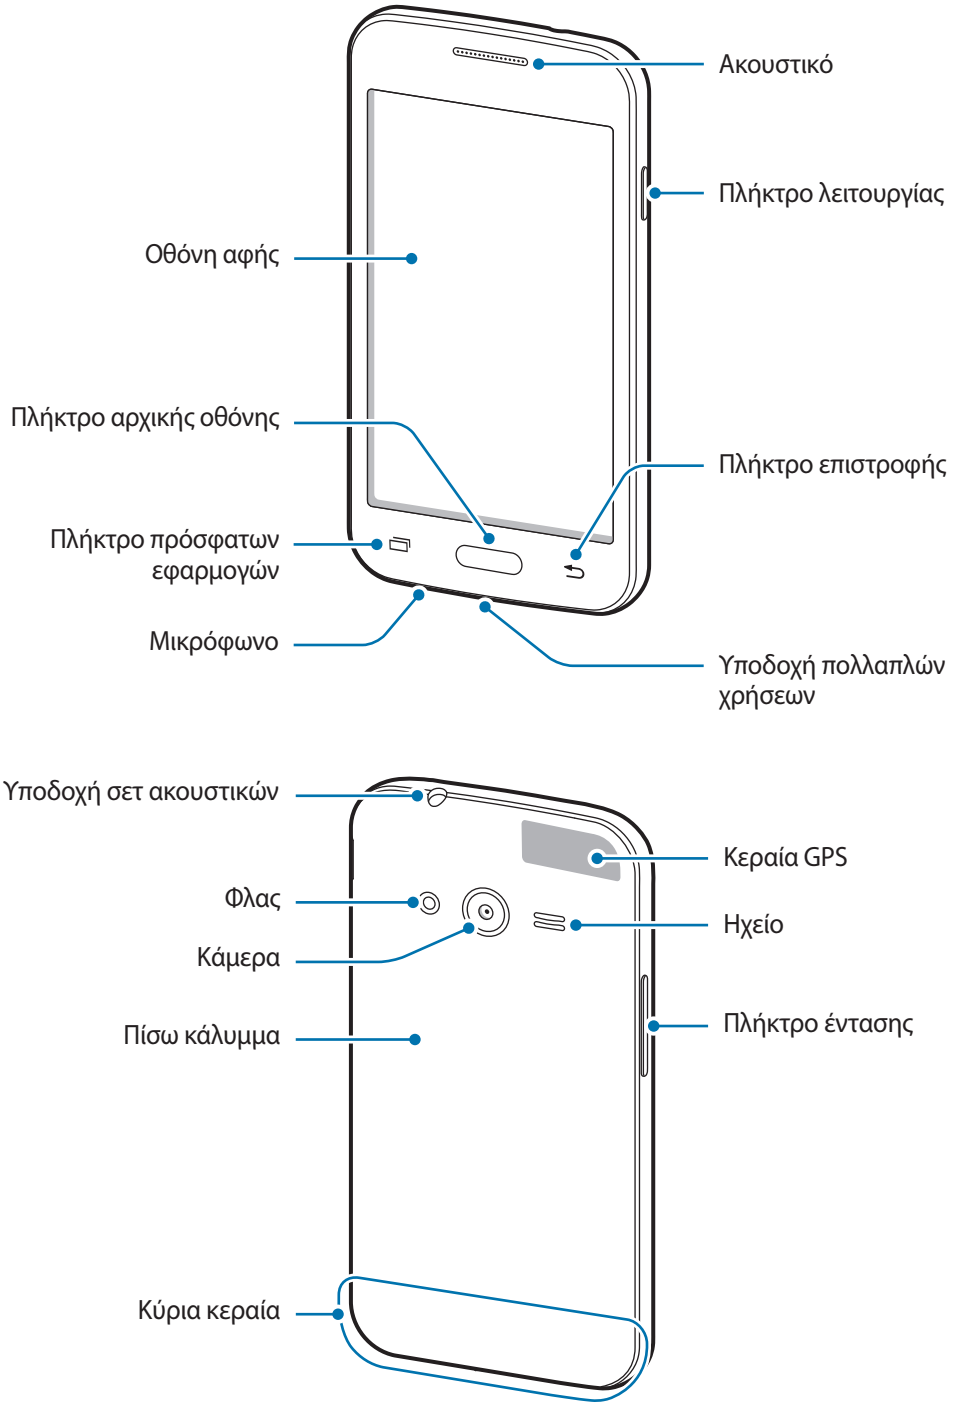

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Πατήστε για να ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
	Πρόσφατων εφαρμογών	• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. • Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για την τρέχουσα οθόνη.
	Αρχικής σελίδας	• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη. • Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του **Google**.
	Επιστροφής	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Έντασης	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.

Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες microSIM.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

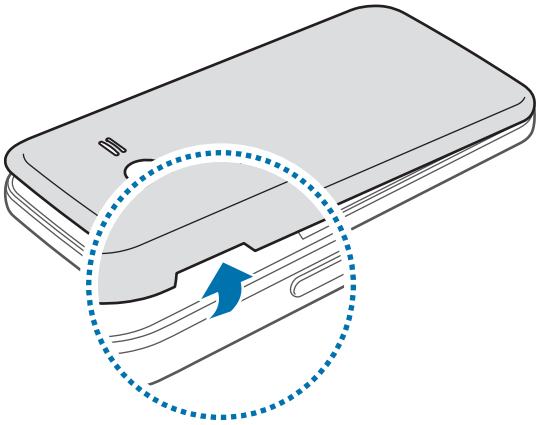

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

2 ► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

Εισάγετε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή καρτών SIM 1 (1) και τη δευτερεύουσα κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή καρτών SIM 2 (2).

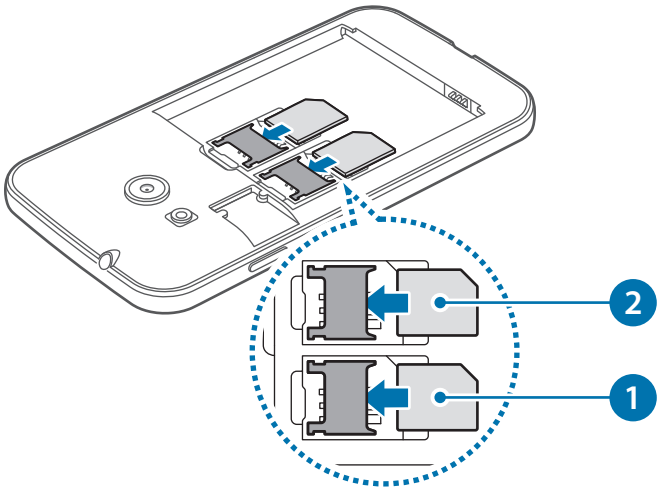

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

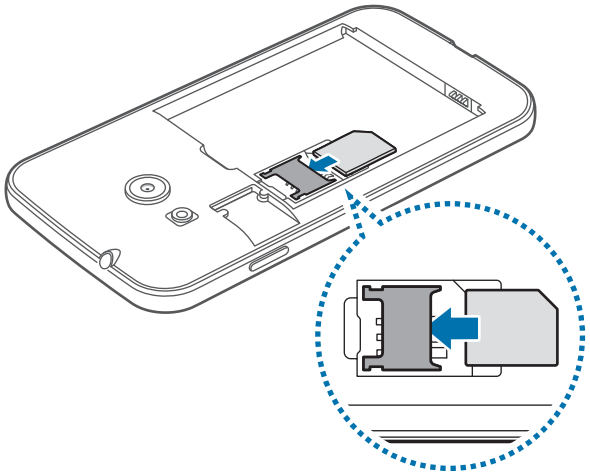

- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις χρυσές επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμισμένες με τις επαφές της συσκευής.

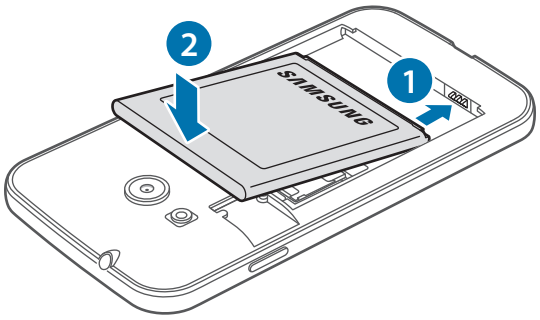

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

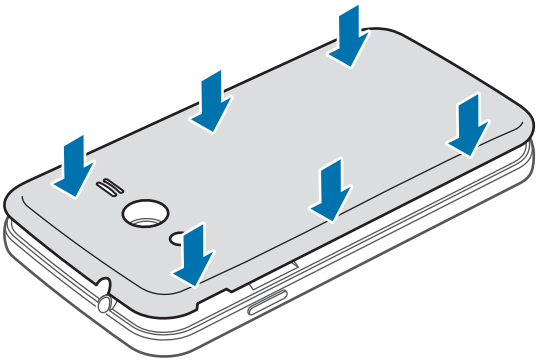

- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη συσκευή.

Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.

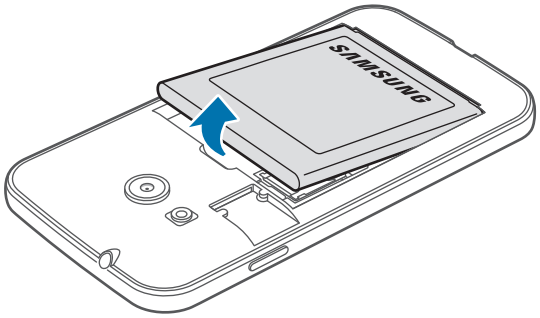

3 ► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.

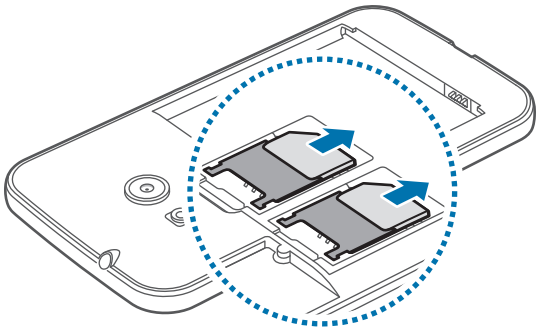

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.

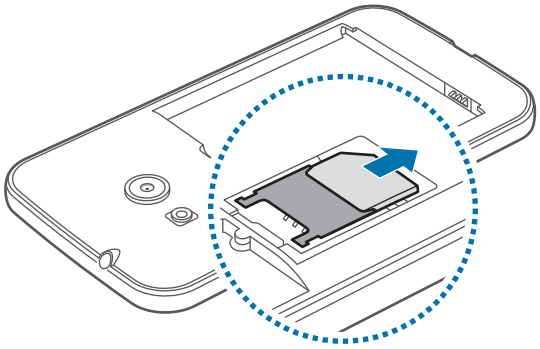

Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)

Εάν τοποθετήσετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να έχετε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς ή παρόχους υπηρεσιών σε μία συσκευή.

Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**.

Πατήστε τον έναν ή και τους δύο διακόπτες για τις κάρτες SIM ή USIM για να τις ενεργοποιήσετε.

Αλλαγή του ονόματος εμφάνισης και του εικονιδίου των καρτών SIM ή USIM

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**.

Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM και πατήστε **Επιλογή εικονιδίου** ή **Εγγραφή ονόματος**.

Ορίστε το όνομα εμφάνισης και το εικονίδιο για κάθε κάρτα.

Εναλλαγή μεταξύ των καρτών

Όταν έχουν ενεργοποιηθεί δύο κάρτες SIM ή USIM, στον πίνακα εργαλείων του πλαισίου ειδοποιήσεων εμφανίζονται τα εικονίδια επιλογής καρτών.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε μια κάρτα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της μπαταρίας με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής και συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή σε ηλεκτρική πρίζα.

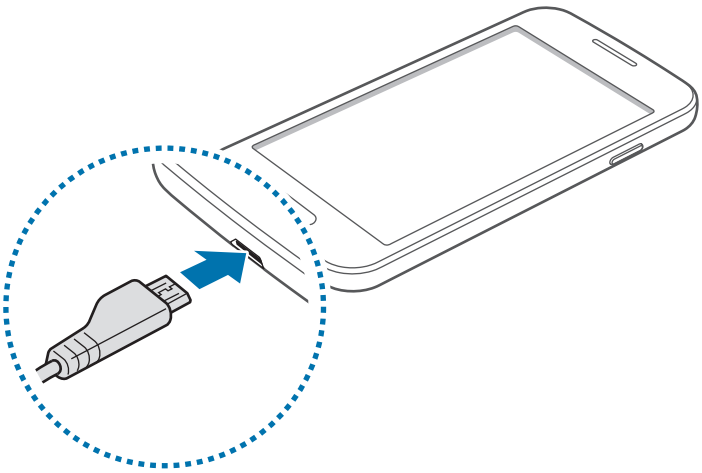

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

Χρήση κάρτας μνήμης

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **Κάρτα SD**.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

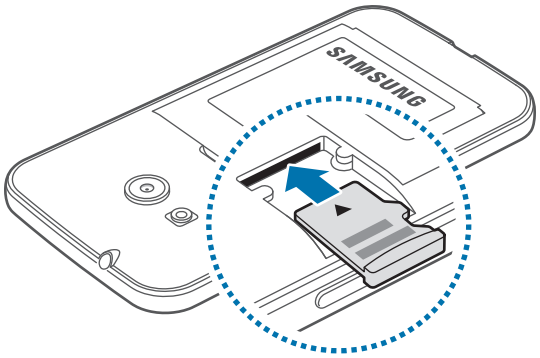

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.

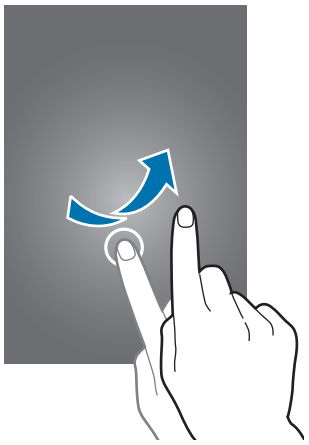

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικές λειτουργίες

Χρήση της οθόνης αφής

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε την οθόνη αφής.

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με ένα δάχτυλο.

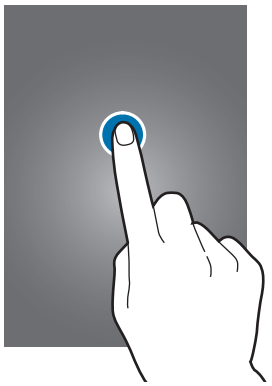

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

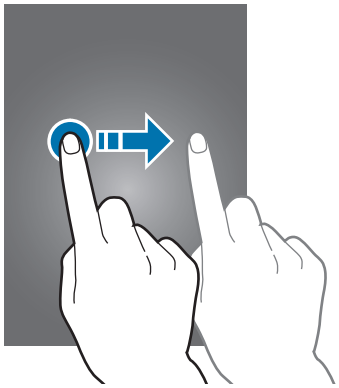

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό πάτημα για να επιστρέψετε.

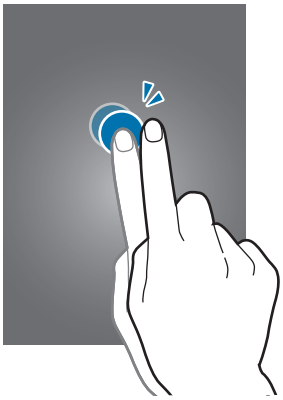

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.

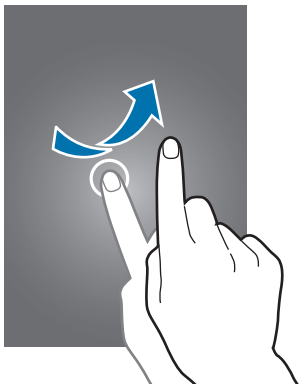

Απομάκρυνση και πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

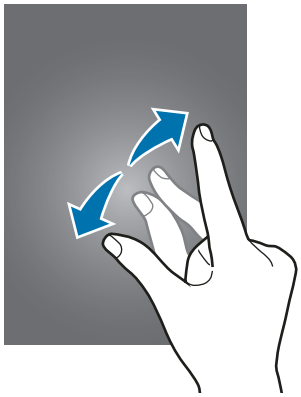

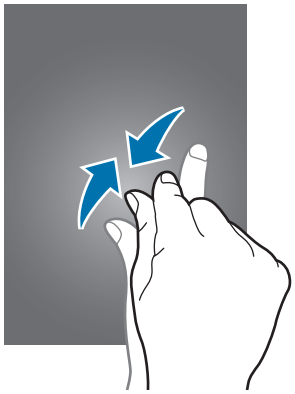

Διάταξη αρχικής οθόνης

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να παράσχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.

Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μια από τις ενδείξεις οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης.

Επιλογές αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας για πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών.

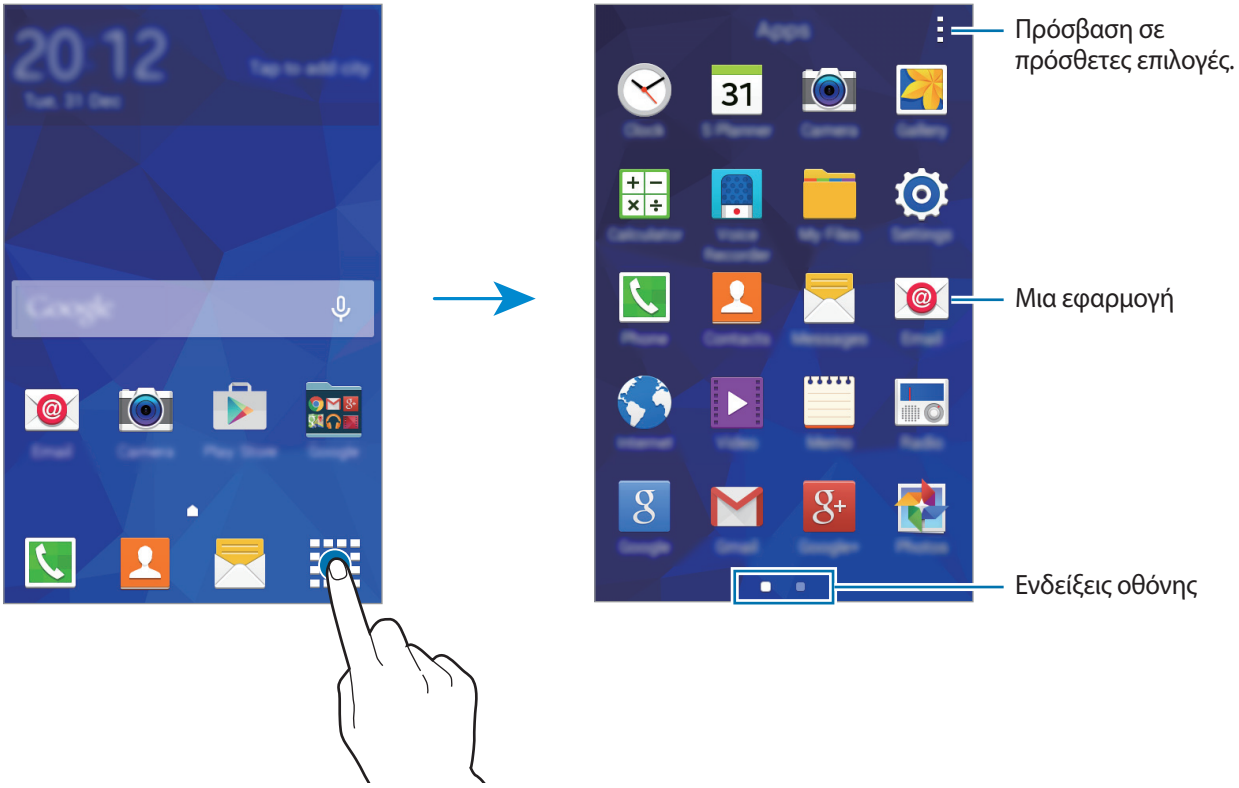

Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
/	Ισχύς σήματος
/	Πρόσβαση στην κάρτα SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
R	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
E	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
3G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
H	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
H+	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλλετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.

Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

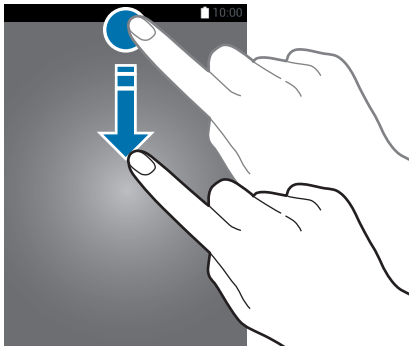

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

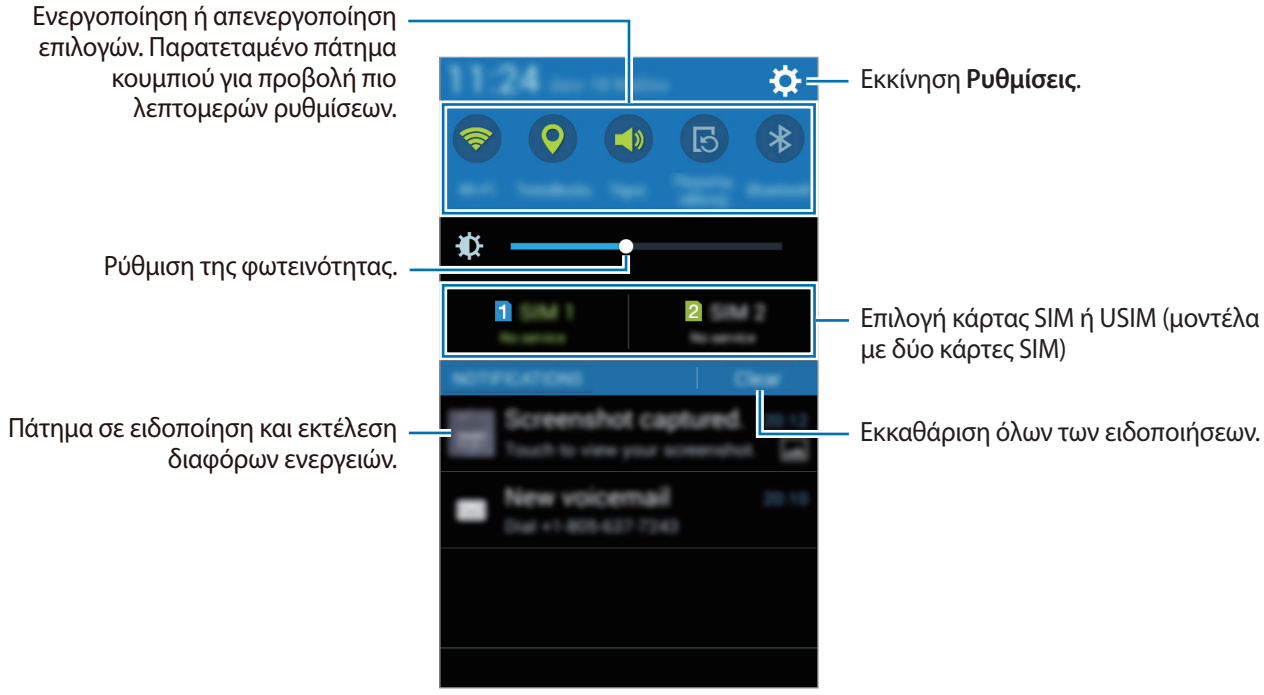
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών. Παρατεταμένο πάτημα κουμπιού για προβολή πιο λεπτομερών ρυθμίσεων.
Εκκίνηση **Ρυθμίσεις**.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Επιλογή κάρτας SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.

Χρήση κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Πατήστε στις ακόλουθες επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Μπορείτε να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.

- **Wi-Fi**: Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
- **Τοποθεσία**: Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθεσία για λεπτομέρειες.
- **Ήχος** / **Δόνηση** / **Σίγαση**: επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.

- **Bluetooth**: Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
- **Δεδομ. κινητού**: Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων ή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Εξ.ενέργ. Ultra**: Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
- **Mobile hotspot**: Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες πληροφορίες.
- **Συγχρον.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών όπως ημερολόγιο ή email.
- **Λειτ. πτήσης**: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Άνοιγμα εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε και επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στα αριστερά ή στα δεξιά για να το κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε → .

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Galaxy Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **Galaxy Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε **ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ** για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών**. Το ⊖ εμφανίζεται στις εφαρμογές που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **ΟΚ**.

Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Ληφθείσες εφαρμογές** → ⋮ → **Κατάργηση εγκατάστασης**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Κατάργ. εγκατ.**

Ενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Εμφ. απενεργ. ειδοπ.**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, κυλήστε στο **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΘΗΚΕ**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργό**.

- Απόκρυψη εφαρμογών: απόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
- Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απενεργοποιημένες εφαρμογές.
- Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.

Εισαγωγή κειμένου

Διάταξη πληκτρολογίου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

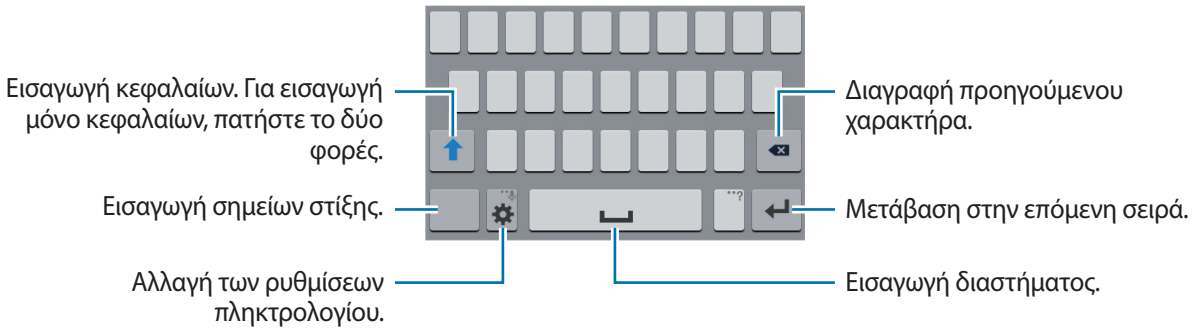
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή διαστήματος.

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε ⚙ → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σύροντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.

Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου

Πατήστε ⚙, επιλέξτε μια γλώσσα στις **ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου για χρήση.

Στο **Πληκτρολόγιο 3x4**, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο που αντιστοιχεί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα ⚙ για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται αντί για το ⚙ ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

- 🎤 : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.

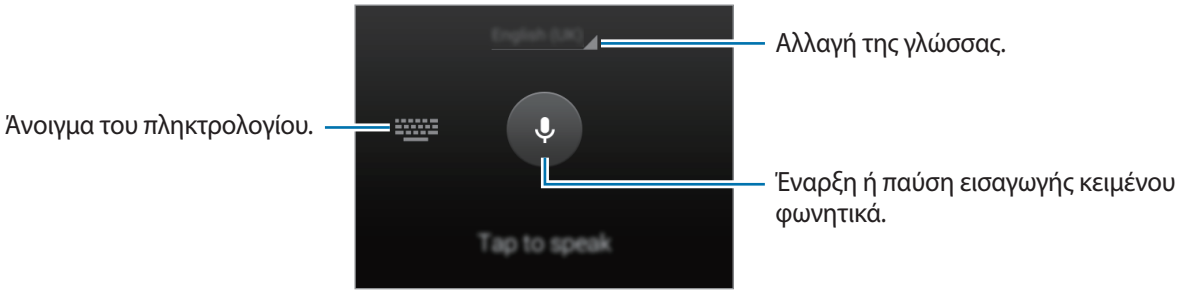

- ⚙ : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
- 😀 : εισαγωγή emoticon.

Αντιγραφή και επικόλληση

1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.

2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισαχθεί το κείμενο και πατήστε **Επικόλληση**.

Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Screenshots**. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

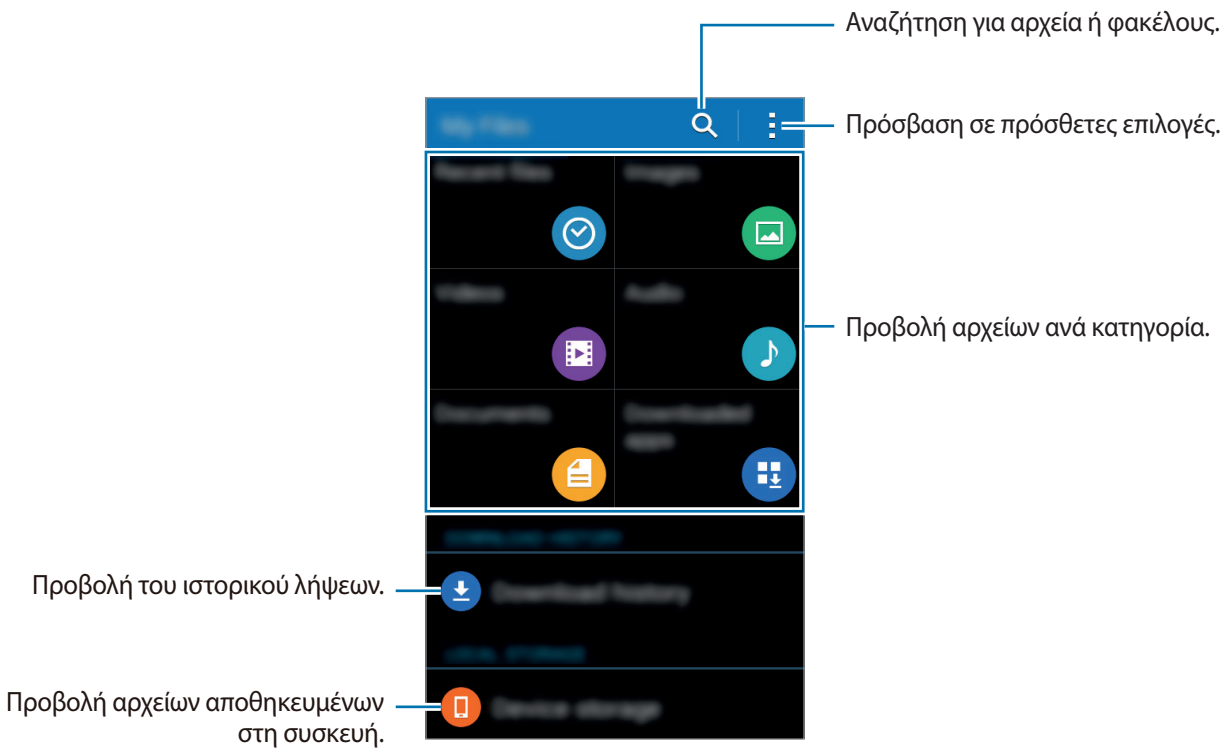
Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία.
Προβολή του ιστορικού λήψεων.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:

- Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
- Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
- Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** και πατήστε το διακόπτη **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** για ενεργοποίηση.

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε ⊕ και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε ⋮ → **Κατάργηση**, επιλέξτε μια εφαρμογή με ⊖ και κατόπιν πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ultra εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνδεσιμότητα δικτύου ή ήχος, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ⋮ → **Απεν. λειτ. εξοικ. ενέργ. Ultra**.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Συνδεσιμότητα δικτύου

Δεδομ. κινητής συσκ.

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων για πρόσθετες επιλογές.

► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήση δεδομένων** → μια κάρτα SIM ή USIM και ενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομ. κινητής συσκ.**

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήση δεδομένων** και κατόπιν σημειώστε το **Δεδομ. κινητής συσκ.**

Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου.

3 Πατήστε **Σύνδεση**.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης.

Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων και πατήστε το **Διαγραφή**.

Tethering και Mobile hotspot

Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Χρήση του σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot** → **Φορητό σημείο πρόσβασης**.

2 Πατήστε το διακόπτη **Φορητό σημείο πρόσβασης** για ενεργοποίηση.

- Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
- Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε ⋮ → **Διαμόρφωση hotspot** και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκ.**

3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Χρήση Tethering μέσω USB

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

3 Σημειώστε **Tethering μέσω USB**.

Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

Χρήση Tethering μέσω Bluetooth

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.

1 Δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας και με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.

2 Στην οθόνη εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

3 Σημειώστε **Tethering μέσω Bluetooth**.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε → **Πρόσβαση στο Internet**.

Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

5 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εξατομίκευση

Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών

Διαχείριση της αρχικής οθόνης

Προσθήκη στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ την στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε widget, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο **Κατάργηση** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία φακέλου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Εισάγετε όνομα φακέλου.

3 Πατήστε +, επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση πλαισίων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση ενός πλαισίου.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε +.

Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε .

Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών

Αλλαγή της μεθόδου ταξινόμησης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβολή ως** και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.

Απόκρυψη εφαρμογών

Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Απόκρυψη εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβ. κρυφ. εφαρμ.**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Μετακίνηση στοιχείων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.** Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο **Δημιουργία σελίδας** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να μετακινήσετε φακέλους μόνο στο πλαίσιο φακέλων.

Ορισμός φόντου και ήχων

Ορισμός φόντου

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως φόντο για την αρχική οθόνη ή την κλειδωμένη οθόνη.

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε **Θέματα φόντου**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε το φόντο.

3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε **Από τη Συλλογή**.

4 Πατήστε **Ορισμός ως φόντο** ή **Τέλος**.

Εάν χρησιμοποιείτε μοντέλο με δύο κάρτες SIM, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

5 Ορίστε την εικόνα ως φόντο για τη μία ή και τις δύο κάρτες SIM ή USIM.

Αλλαγή ήχων

Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος**.

► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Ήχοι κλήσης** → μια κάρτα SIM ή USIM → **Ήχοι κλήσης**, επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και έπειτα πατήστε **Τέλος**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε **Προσθήκη**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες ειδοποιήσεις, πατήστε **Ήχοι κλήσης** → μια κάρτα SIM ή USIM → **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και έπειτα πατήστε **Τέλος**.

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Ήχοι κλήσης**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε **Προσθήκη**.

Για ρύθμιση ήχου για ειδοποιήσεις, πατήστε **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε ήχο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Μοτίβο

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

PIN

Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Κωδικός πρόσβασης

Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Δημιουργία λογαριασμών

Προσθήκη λογαριασμών

Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό. Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών.

Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και σημειώστε στοιχεία για συγχρονισμό.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Αφαίρ. λογαρ.**

Τηλέφωνο

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Πατήστε **Πληκτ/γιο**, καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε ή για φωνητική κλήση.

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων και μηνυμάτων.
Προβολή αγαπημένων επαφών.
Εισαγωγή του αριθμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Προβολή λίστας επαφών.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα επαφών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
00000000000
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Πατήστε **Πληκτ/γιο**, καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε για φωνητική κλήση.

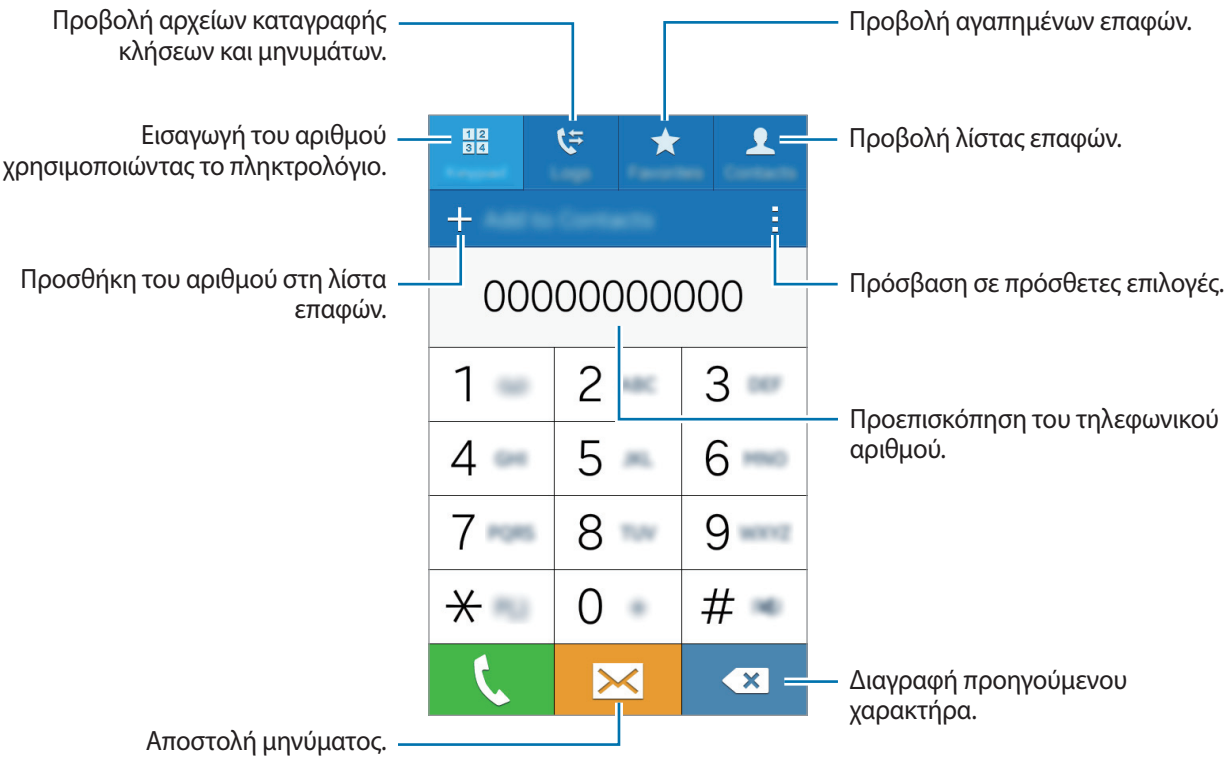

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στις **Αρχ. κατ.**, **Αγαπημένα**, και **Επαφές**.

Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Πατήστε **Αρχ. κατ.** ή **Επαφές** και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε **Πληκτ/γιο**.

► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε ή .

Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → μια κάρτα SIM ή USIM → **Φραγή κλήσεων**. Στη συνέχεια, σημειώστε **Διεθνείς κλήσεις**.

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων**. Στη συνέχεια, σημειώστε **Διεθνείς κλήσεις**.

Λήψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης.

Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης κλήσεων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Τηλέφωνο** → ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης** → **Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων** → +.

Αναπάντητες κλήσεις

Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.** για προβολή αναπάντητων κλήσεων.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- **Πρ. κλήσ.**: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Πληκτρολ.**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Τερμ.κλ.**: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Πατήστε ⋮ για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Επαφές

Προσθήκη επαφών

Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές

Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία επαφών μη αυτόματα

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πατήστε + και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- + / − : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

3 Πατήστε **Αποθήκ.**

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε **Πληκτ/γιο**, εισάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε υπηρεσίες αποθήκευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής ή εξαγωγής.

Αναζήτηση για επαφές

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ★ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- : Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη

Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Πατήστε ⋮ → **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη**.

Μηνύματα & email

Μηνύματα

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε .

3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε ένα μήνυμα.

► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**:

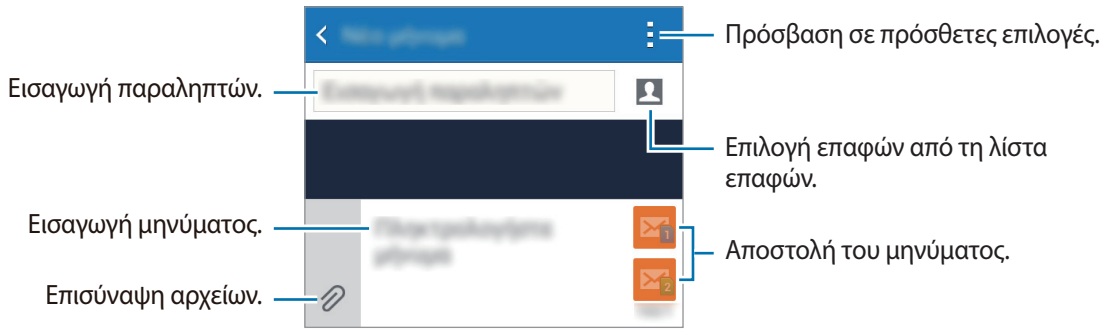

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**:

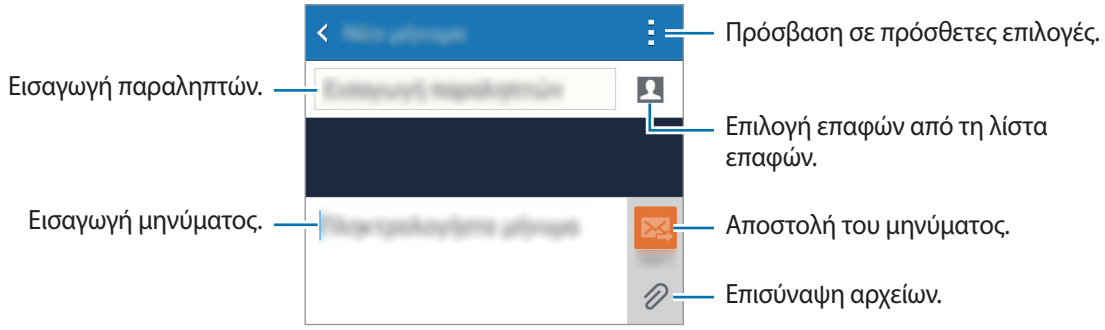

4 ► **Μοντέλα με δύο κάρτες SIM**: Πατήστε ή για να στείλετε το μήνυμα.

► **Μοντέλα με μία κάρτα SIM**: Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Ενώ προβάλλετε ένα μήνυμα, πατήστε για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Email

Δημιουργία λογαριασμών email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτόματη ρύθμιση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → **Διαχείριση λογαριασμών** → .

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε → **Διαχείριση λογαριασμών** → → **Ορισμός ως προεπ. λογαρ.**

Αποστολή email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να συντάξετε ένα μήνυμα.

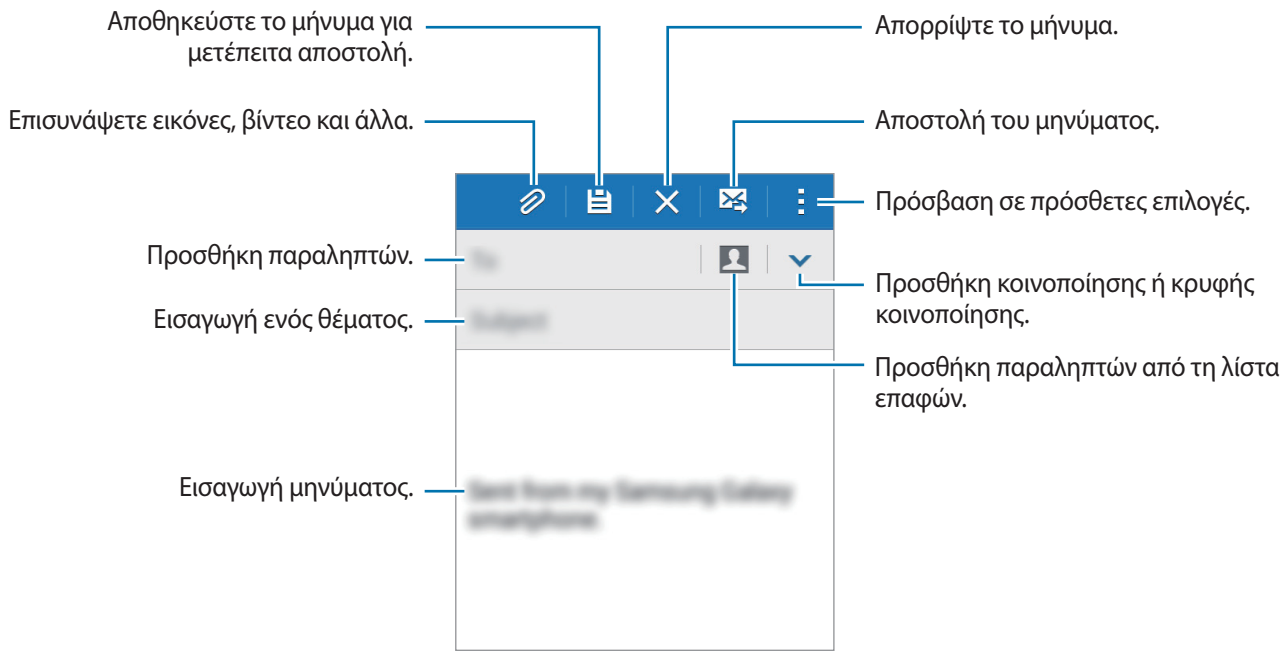

Ανάγνωση email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ☰, επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε ↻.

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

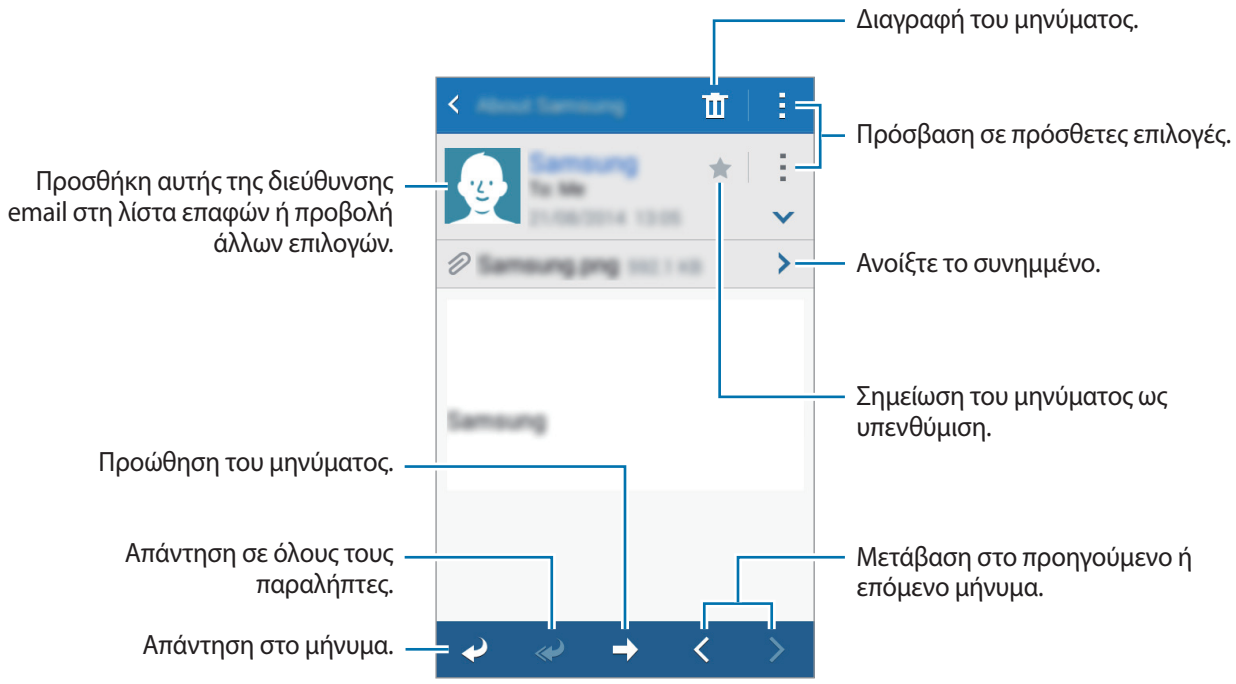
Διαγραφή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης email στη λίστα επαφών ή προβολή άλλων επιλογών.
Ανοίξτε το συνημμένο.
Σημείωση του μηνύματος ως υπενθύμιση.
Προώθηση του μηνύματος.
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες.
Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο μήνυμα.
Απάντηση στο μήνυμα.

Κάμερα

Βασικός τρόπος λήψης

Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.

- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.

Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη

Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την **Κάμερα** στην κλειδωμένη οθόνη.

Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο. Εάν δεν εμφανίζεται το , ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** και στη συνέχεια σημειώστε το **Συντόμευση κάμερας**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λειτουργίες λήψης

Auto

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Auto**.

Πανόραμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το στο **Συλλογή**.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Πανόραμα**.

Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:

- Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
- Διατηρήστε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
- Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.

Αθλητικά

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε γρήγορα κινούμενα θέματα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Αθλητικά**.

Νύχτα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς να χρησιμοποιήσετε φλας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → **Νύχτα**.

Ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → → . Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης.

Πατήστε .

- **Μέγ. φωτογρ.**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Λειτ. μέτρησης**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.

Πατήστε .

- **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.

Πατήστε .

- **Ετικέτα τοποθεσίας**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να προσθέτει μια ετικέτα τοποθεσίας στη φωτογραφία.

  - Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
  - Όταν κοινοποιείτε μια φωτογραφία με την ετικέτα τοποθεσίας, τα στοιχεία της τοποθεσίας ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους.

- **Πλήκτρο έντασης**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
- **Χρονόμ.**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Εξισορρόπ. λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας.
- **Οδηγίες**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Φλας**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- **Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού**: Ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής για την προσθήκη στα ονόματα αρχείων ετικετών με πρόσθετα στοιχεία, όπως στοιχεία τοποθεσίας.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επεξεργασία γρήγορων ρυθμίσεων**: αναδιάταξη συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
- **Επαναφορά**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

Συλλογή

Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο ▶ στη μικρογραφία προεπισκόπησης.

Για την απόκρυψη ή προβολή της γραμμής μενού και των μικρογραφιών προεπισκόπησης, πατήστε στην οθόνη.

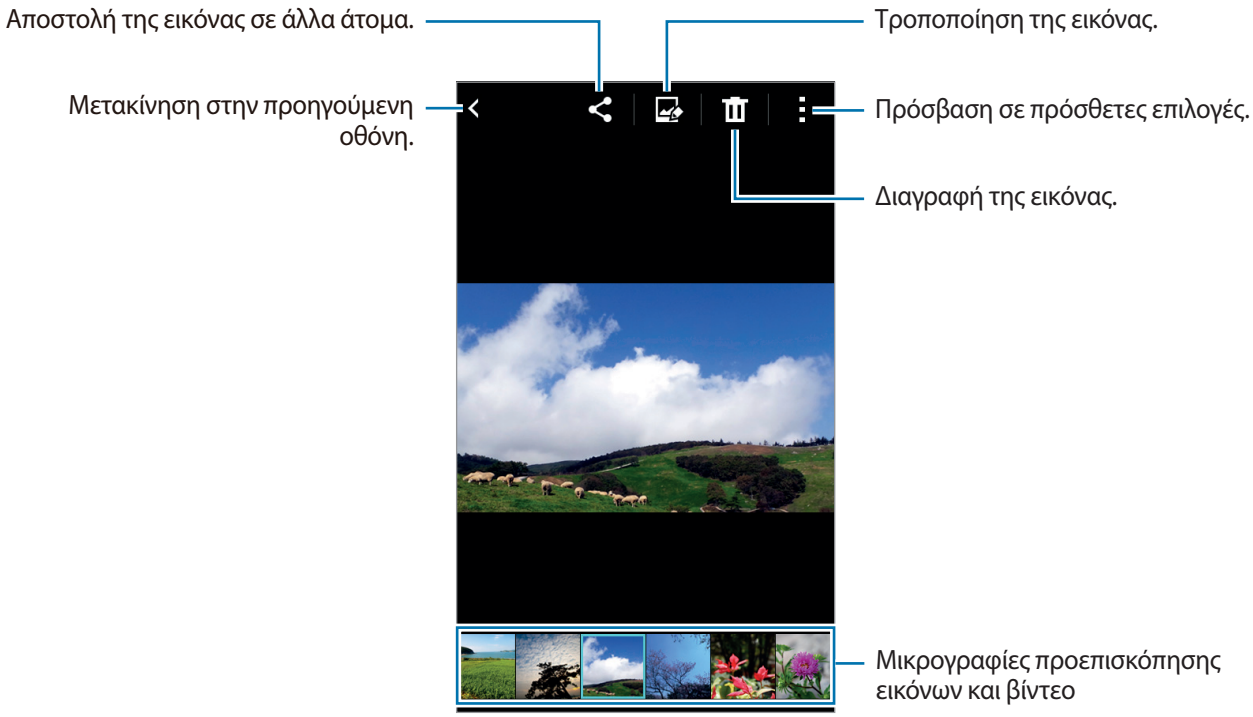
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Διαγραφή της εικόνας.
Μικρογραφίες προεπισκόπησης εικόνων και βίντεο

Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες

S Planner

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

1 Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε +. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε και πάλι την ημερομηνία.

Αν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και πατήστε +.

3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισάγετε λεπτομέρειες.

- **Προσθήκη συμβάντος**: ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας**: προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

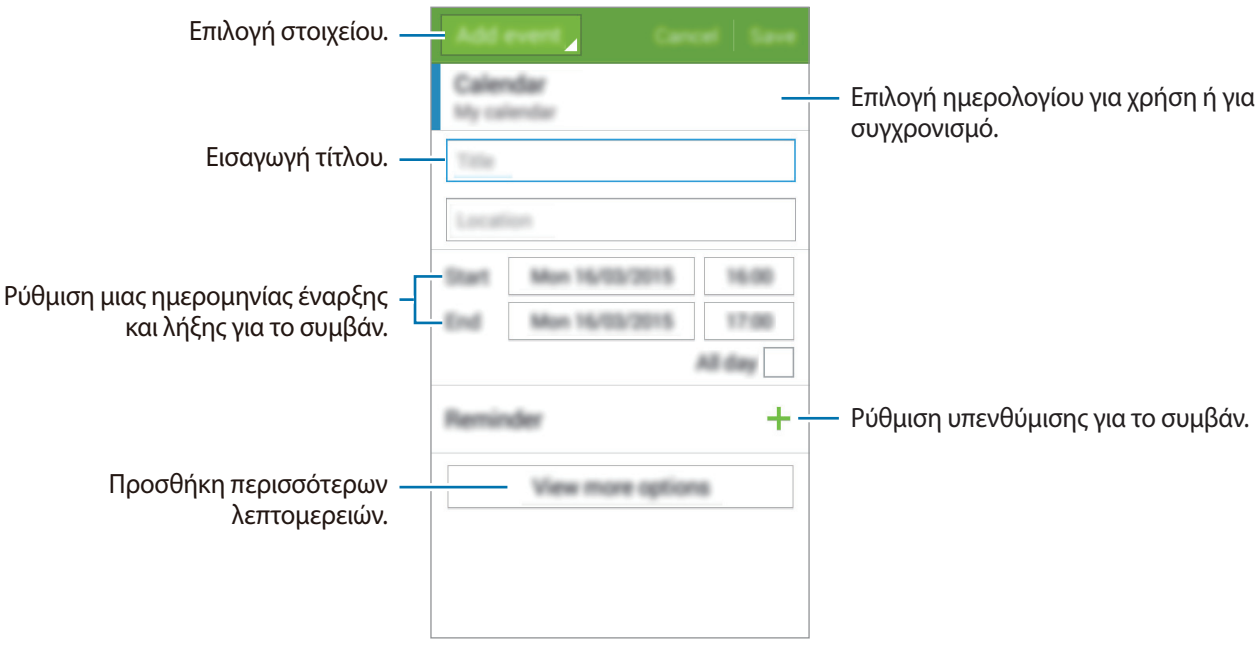
Επιλογή στοιχείου.
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για το συμβάν.
Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για συγχρονισμό.
Ρύθμιση υπενθύμισης για το συμβάν.

4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.

Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** → **Προσθήκη λογαριασμού**. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.

Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.

Internet

1 Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης. Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στο πεδίο διεύθυνσης ιστού.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

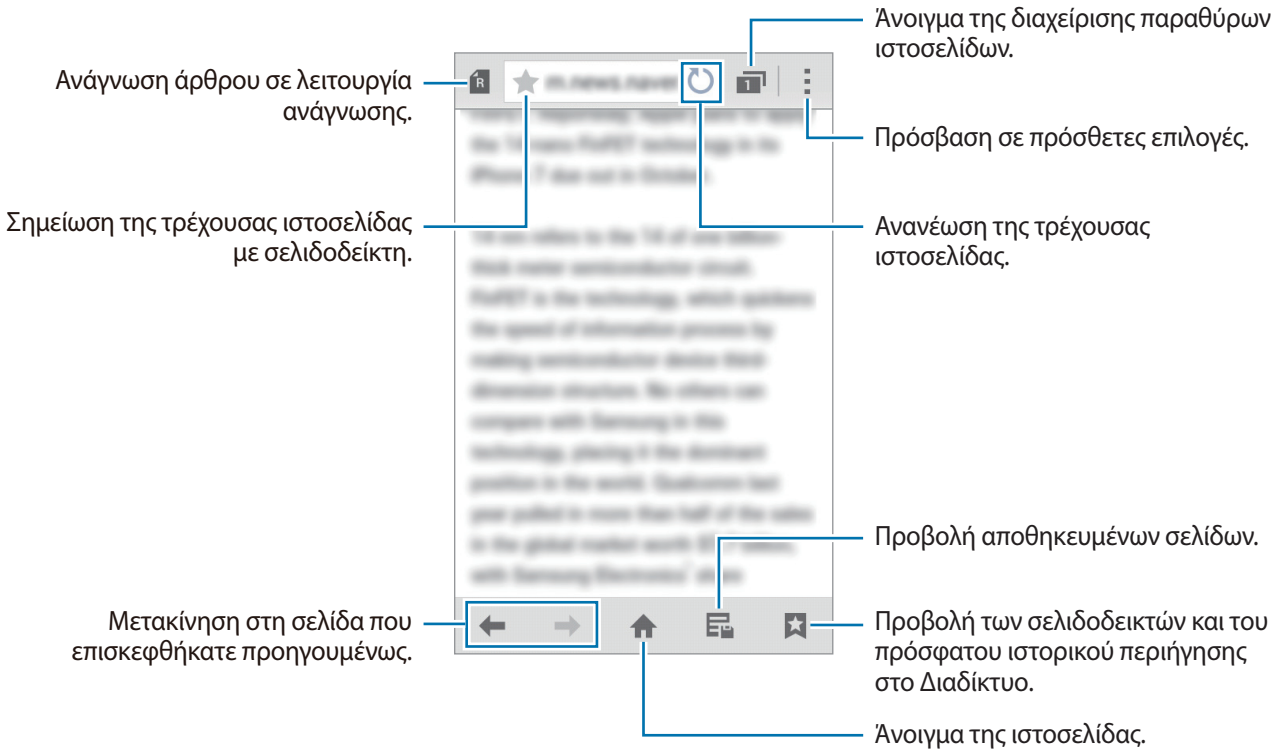
Άνοιγμα της διαχείρισης παραθύρων ιστοσελίδων.
Ανάγνωση άρθρου σε λειτουργία ανάγνωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη.
Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.
Μετακίνηση στη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Προβολή των σελιδοδεικτών και του πρόσφατου ιστορικού περιήγησης στο Διαδίκτυο.
Άνοιγμα της ιστοσελίδας.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

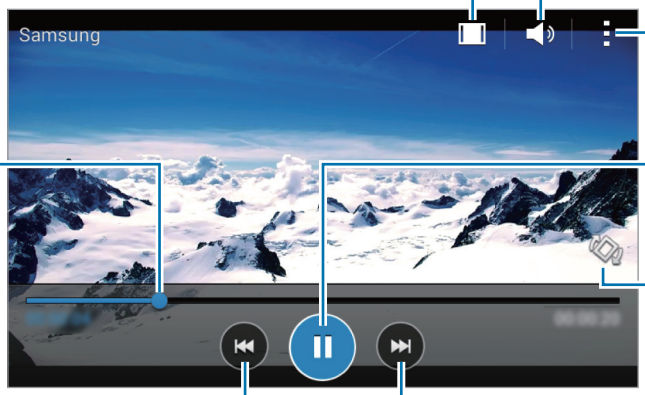

Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου.

Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.

Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Περιστρέψτε τον προσανατολισμό της οθόνης.

Μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.

Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.

Ρολόι

Ειδοπ/ση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Ειδοπ/ση**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε + στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

- **Αναβολή**: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένα έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το προγραμματισμένο ξυπνητήρι.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, σύρετε το εκτός του μεγάλου κύκλου για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ειδοποιήσεις και στη συνέχεια πατήστε .

Παγκόσμιο Ρολόι

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο Ρολόι**.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε + και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε .

Χρονόμετρο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.

Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **Μηδενισμός**.

Αντιστρ. μέτρηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.

Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Σύρετε το ✕ έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Αριθ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστρ. οθόνης**, πατήστε ⋮ → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία σημειώσεων και την οργάνωσή τους ανά κατηγορία.

Πατήστε **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε + στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
- : εισαγωγή εικόνων.
- : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθ/ση**.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Αναζήτηση για σημειώσεις

Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.

Εγγραφή Φωνής

Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε για παύση της εγγραφής. Για ακύρωση της εγγραφής, πατήστε . Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.

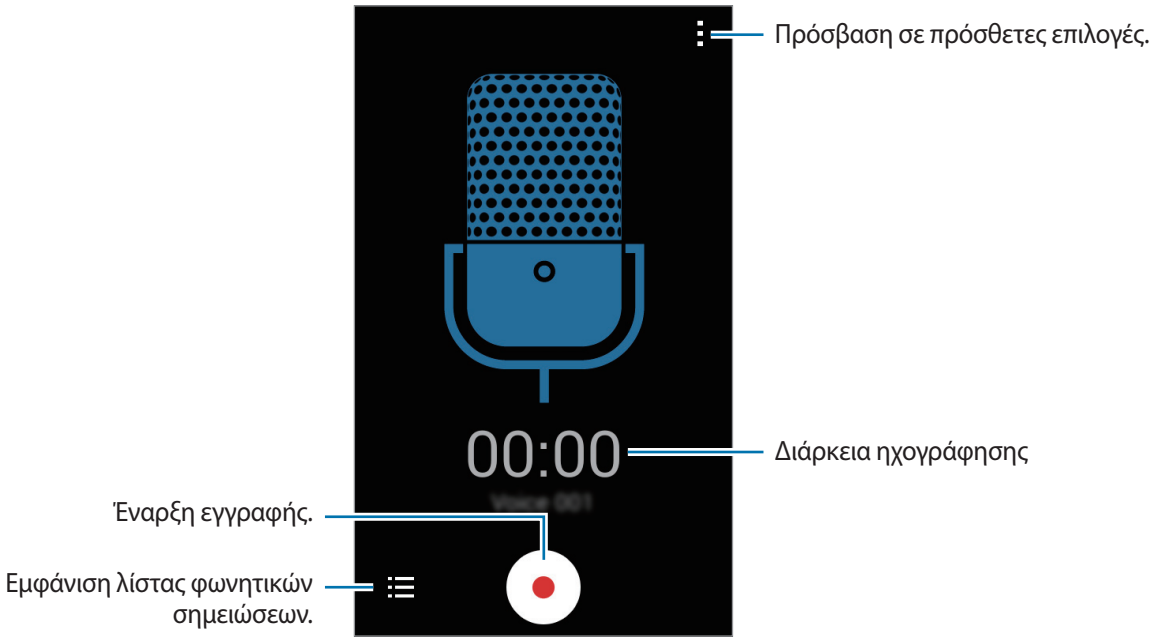

Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε και επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

- / : παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- / : μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.

Ραδ/φωνο

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Πατήστε **Ραδ/φωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν ως κεραία ραδιοφώνου.

Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν εκτελείται για πρώτη φορά.

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

Ηχογράφηση τραγουδιού από το ραδιόφωνο FM.
Μη αυτόματη καταχώρηση συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή της λίστας διαθέσιμων σταθμών.
Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
Προβολή λίστας αγαπημένων σταθμών.

Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Πατήστε **Ραδ/φωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε → **Σάρωση** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Gmail

Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.

Google+

Μοιραστείτε τα νέα σας και ακολουθήστε ενημερώσεις που μοιράζονται η οικογένεια, οι φίλοι σας και άλλοι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και βίντεο και άλλα.

Χάρτες

Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, ανατηζήστε τοποθεσίες και προβάλλετε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες.

Μουσική Play

Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.

Ταινίες και TV Play

Προβάλλετε αποθηκευμένα βίντεο στη συσκευή σας και κατεβάστε ποικίλο περιεχόμενο για να το παρακολουθήσετε από το **Play Store**.

Βιβλία Play

Κατεβάστε διάφορα βιβλία από το **Play Store** και διαβάστε τα.

Περίπτερο Play

Διαβάστε νέα και περιοδικά που σας ενδιαφέρουν, σε μια άνετη θέση.

Παιχνίδια Play

Κατεβάστε παιχνίδια από το **Play Store** και παίξτε μαζί με άλλους.

Google Drive

Αποθηκεύστε το περιεχόμενο στο Cloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.

YouTube

Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.

Φωτογραφίες

Διαχειριστείτε φωτογραφίες, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει στο **Google+**.

Hangouts

Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticons και βίντεο κλήσεις όσο συνομιλείτε.

Google

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.

Φωνητική αναζήτηση

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδί ή φράση.

Ρυθμίσεις Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**, πατήστε τον διακόπτη **Bluetooth** για ενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε **Σάρωση**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες συσκευές.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Download**.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

2 Πατήστε ⚙ δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.

3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

Wi-Fi Direct

Σχετικά με το Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Για σύνδεση σε πολλές συσκευές, πατήστε ⋮ → **Πολλαπλή σύνδεση**.

Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πατήστε ⋮ → **Μετονομασία συσκευής**.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Wi-Fi Direct**, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Download**.

Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.

3 Πατήστε **Λήξη σύνδεσης** → **OK** για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.

Εκτύπωση

Συνδέστε τη συσκευή σε εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct και εκτυπώστε εικόνες ή έγγραφα.

Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Προσθήκη πρόσθετων εκτυπωτή

Προσθέστε πρόσθετα για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση** → **Λήψη πρόσθετου** και αναζητήστε ένα πρόσθετο εκτυπωτή στο **Play Store**. Επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και εγκαταστήστε το.

Σύνδεση με εκτυπωτή

Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση**, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να το ενεργοποιήσετε. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για χρήση ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Για να προσθέσετε εκτυπωτές χειροκίνητα, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή, πατήστε ⋮ → **Προσθέστε εκτυπωτή** → **Add Printer**, καταχωρίστε τις λεπτομέρειες και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε ⋮ → **Εκτύπωση** και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη νέα σας συσκευή μέσω του Samsung Smart Switch.

Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.

- Έκδοση για κινητά (Smart Switch Mobile): μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα **Galaxy Apps** ή **Play Store**.
- Έκδοση για υπολογιστές: μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.

- Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
- Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα. Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή

Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην καινούρια συσκευή σας.

Λάβετε και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα **Galaxy Apps** ή **Play Store**.

Εκκινήστε το **Smart Switch** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας.

Μεταφορά δεδομένων από υπολογιστή

Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας.

1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart Switch.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.

Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.

3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας από τον υπολογιστή.

5 Συνδέστε τη νέα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη νέα συσκευή σας.

Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά δεδομένων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.

Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά αν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ενημέρωση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Ασύρματη ενημέρωση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρ.**

Για να ελέγχετε αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις, πατήστε το διακόπτη **Αυτόματη ενημέρωση** για ενεργοποίηση. Για λήψη ενημερώσεων μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη μια σύνδεση Wi-Fi, πατήστε το διακόπτη **Μόνο Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

Ενημέρωση με το Smart Switch

Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.

1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και εγκατάσταση του Smart Switch.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.

3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο πλήκτρο ενημέρωσης στο παράθυρο σύνδεσης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται ενημέρωση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων

Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.

Χρήση λογαριασμού Google

1 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** και σημειώστε **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**.

3 Πατήστε **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας** και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.

Για επαναφορά δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού διαμόρφωσης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε τον οδηγό διαμόρφωσης εκτελώντας μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Αν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού διαμόρφωσης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων.

Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ή να επισημαίνονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το εάν η συσκευή σας είναι μοντέλο με μία ή δύο κάρτες SIM.

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Wi-Fi** για ενεργοποίηση.

Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi είτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ δικτύων, σημειώστε το **Έξυπνη εναλλαγή δικτύου**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Σάρωση**: αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα.
- **Wi-Fi Direct**: ενεργοποίηση Wi-Fi Direct και σύνδεση συσκευών απευθείας μέσω Wi-Fi για κοινή χρήση αρχείων.
- **Για προχωρ.**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρ.** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Bluetooth**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Bluetooth** για ενεργοποίηση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Tethering και Mobile hotspot

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για λεπτομέρειες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Tethering και Mobile hotspot**.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης**: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργία πτήσης**.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήση δεδομένων**.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: ρύθμιση ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης δεδομένων μεταξύ περιόδων.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών όπως ημερολόγιο ή email. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε για κάθε λογαριασμό από την ενότητα **Ρυθμίσεις** → **ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ**.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: επιλογή σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για να αποτρέπεται η χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

Διαχείριση κάρτας SIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)

Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Διαχείριση καρτών SIM**.

- **Φωνητική κλήση**: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για φωνητικές κλήσεις.
- **Δίκτυο υπηρεσίας δεδομένων**: Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
- **Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δέχεται εισερχόμενες κλήσεις από την άλλη κάρτα SIM ή USIM κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να έχετε επιπλέον χρεώσεις για την προώθηση των κλήσεων, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.

Τοποθεσία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Τοποθεσία**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Τοποθεσία** για ενεργοποίηση.

- **Λειτουρ.**: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
- **ΠΡΟΣΦ. ΑΙΤ. ΕΝΤΟΠ. ΘΕΣΗΣ**: Προβολή των εφαρμογών που απαιτούν τις πληροφορίες της τρέχουσας τοποθεσίας σας και της αντίστοιχης χρήσης μπαταρίας.
- **ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΘΈΣΗΣ**: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.

Εκτύπωση

Κάντε λήψη μιας εφαρμογής εκτύπωσης για εκτύπωση αρχείων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εκτύπωση**.

Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Περισσότερα δίκτυα**.

Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για χρήση κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου SIM 1** / **Λειτουργία δικτύου SIM 2** (μοντέλα με δύο κάρτες SIM): επιλογή τύπου δικτύου.

  Λειτουργία δικτύου (μοντέλα με μία κάρτα SIM): επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: Αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και εγγραφείτε μη αυτόματα σε ένα δίκτυο.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

ΣΥΣΚΕΥΉ

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος**.

- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Ήχοι κλήσης** (μοντέλα με δύο κάρτες SIM):
  - **Ήχοι κλήσης**: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Ειδοποιήσεις**: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχοι κλήσης** (μοντέλα με μία κάρτα SIM): Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ειδοποιήσεις** (μοντέλα με μία κάρτα SIM): Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση**.

- **Φόντο**:
  - **Αρχική οθόνη**: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
  - **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.

- **Πίνακας ειδοποιήσεων**: Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Διπλό ρολόι**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
- **Εμφάνιση ημερομηνίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
- **Συντόμευση κάμερας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της συντόμευσης κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Στοιχεία κατόχου**: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλήση**.

- **Απόρριψη κλήσης**: Αλλαγή των ρυθμίσεων για την απόρριψη κλήσεων, π.χ. της λίστας και των μηνυμάτων απόρριψης.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πάτημα κεντρικού πλήκτρου**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση όταν πατάτε το κουμπί αρχικής οθόνης.
  - **Πάτημα πλήκτρου ενεργ.**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Επιπλέον ρυθμίσεις**:
  - **Ταυτότητα καλούντος**: εμφάνιση του δικού σας ID καλούντα σε άλλους συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις.
  - **Προώθηση κλήσης**: εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων σε έναν άλλον αριθμό.
  - **Αυτόμ. κωδικός περιοχής**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα πρόθεμα (κωδικό περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
  - **Φραγή κλήσεων**: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
  - **Αναμονή κλήσεων**: να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.
  - **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN για περιορισμό των κλήσεων προς αριθμούς στη λίστα FDN. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων**:
  - **Ήχοι κλήσης**: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν πατάτε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Τηλεφωνητής** (μοντέλα με δύο κάρτες SIM):
  - **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων**: επιλογή ή ρύθμιση του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
  - **Ρυθμίσεις τηλεφωνητή**: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων** (μοντέλα με μία κάρτα SIM): επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- **Ρυθμίσεις τηλεφωνητή** (μοντέλα με μία κάρτα SIM): εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Διαχειριστής εφαρμογών**.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά**.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

Προσβ/τητα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

- **Άμεση πρόσβαση**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
- **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πάτημα κεντρικού πλήκτρου**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση όταν πατάτε το κουμπί αρχικής οθόνης.
  - **Πάτημα πλήκτρου ενεργ.**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Λειτουργία ενός πατήματος**: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
- **ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ**: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να δείτε πληροφορίες που σας βοηθήσουν να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής"**.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Χειρονομίες μεγέθυνσης**: Ρυθμίστε τη συσκευή για να μεγεθύνετε την οθόνη και να ζουμάρετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με δύο δάχτυλα.
- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**:
  - **ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS**: επιλογή μιας μηχανής για τη λειτουργία κειμένου σε ομιλία. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
  - **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της τρέχουσας γλώσσας που έχει ρυθμιστεί για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

- **Ειδοποίηση φλας**: Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: Ρύθμιση της συσκευής για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Υπότιτλοι Google (CC)**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
- **Μονοφωνικός ήχος**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

ΣΎΣΤΗΜΑ

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γλώσσα και εισαγωγή**.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **English(UK)**: επιλογή μιας προεπιλεγμένης διάταξης του πληκτρολογίου.
- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.

- **Αυτόματη αντικατάσταση**: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των λέξεων.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Κύλιση πληκτρολογίου**:
  - **Κανένα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του πληκτρολογίου.
  - **Συνεχής είσοδος**: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές καταχωρήσεις.

Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Ανίχνευση "Ok Google"**: ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS**: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ημερομηνία & ώρα**.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας**, και έπειτα πατήστε το διακόπτη **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** για ενεργοποίηση.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χώρος αποθήκευσης**.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια**.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: Ορίστε τη συσκευή ώστε να ελέγχει τις εφαρμογές για επιβλαβές περιεχόμενο πριν την εγκατάστασή τους.
- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής" που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
- **Μετάβαση σε τοποθεσία web**: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή από τον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Τύπος αποθήκευσης**: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση από χώρο αποθήκευσης συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες συσκευής**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας παγώνει ή "κολλάει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τις εφαρμογές σας ή να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή τη μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Αν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.